



用 | 户 | 手 | 册

八眼摇摆激光灯

SK-0805L1R

★安装、使用产品前，请仔细阅读用户手册★

目录

一、使用须知.....	1
1、引言.....	1
2、开箱检查.....	1
3、注意事项.....	2
二、产品介绍.....	3
1、外观描述.....	3
2、产品技术参数及应用特征描述.....	4
三、产品操作说明.....	5
1、按键操作说明.....	5
2、显示功能对照表.....	5
3、DMX 通道操作说明.....	5
四、一般故障排除.....	7
1、上电后灯具不亮.....	7
2、灯具出现控制异常，例如：不受控、假死机.....	7
3、灯具出现人为使用设置错误.....	7
五、特别提示.....	7

一、使用须知

1、引言

尊敬的客户：

感谢您购买我司灯具，本使用说明书中包含有该灯具产品安装及使用方面的重要信息，安装及使用时请严格遵守相关的说明。在使用产品前，请打开仔细检查，确保灯具无运输造成的损伤。

2、开箱检查

(1)本系列产品为标准纸箱包装。

(2)包装内容。

除灯具外，包装箱内还装有以下物品：

附件		
名称	数量	图示
电源线	1条	
信号线	1条	
支架+螺丝	1套	
保险绳	1个	
说明书	1份	



请保留包装盒及包装物以供今后需运输灯具使用。
本说明书请与灯具同时保存以备查阅。


3、注意事项

- 需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时，都应交由专业人士。生产商概不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。
- 使用者应在此设备规定用途范围内进行操作，并核对设备的线路是否正确连接。
- 请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。
- 必须按照本说明书所述规程操作，请勿擅自拆卸灯具。
- 灯具应安装在通风良好的地方。
- 不要直视灯具的光源，以免对眼睛造成伤害。
- 当灯具悬挂在地面之上时，必须要核实悬挂位置可承受悬挂10倍灯具的重量。
- 确保外在的保护（如：绳索、五金）安全牢固，然后再用一种或以上的保护措施加以保护（如：保险绳）。
- 本灯具内部没有用户可维修的任何部件，请不要打开灯具自行维修，也不要对灯具结构做任何修改。

二、产品介绍


1、外观描述

(1) 外观尺寸

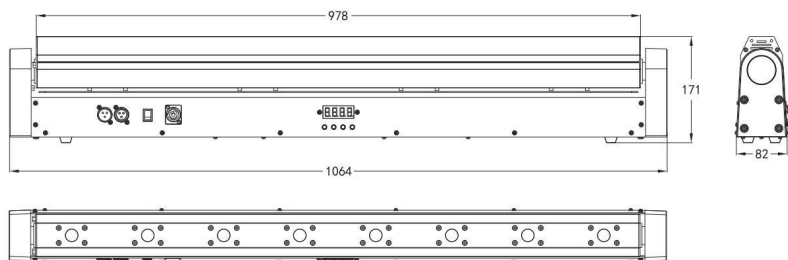


(2) 卡侬接口

灯具的数据线连接为DMX512连接。设备的DMX输入和输出采用3芯卡侬连接插口。1插针接地，2插针接负极性信号，3插针接正极性信号。

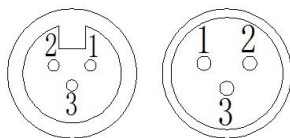

- 1: 接地
- 2: 数据-
- 3: 数据+

(3) 控制面板



显示面板按键功能说明		
序号	按键	功能说明
A	MENU	模式选择键。
B	DOWN	减少数值。
C	UP	增加数值。
D	ENTER	选定确认键。

2、产品技术参数及应用特征描述

光学系统	光源信息	8颗0.5W R/638nm
	颜色	R
电源	输入电压	AC100-250V 50/60HZ
	额定功率	80W@220V
角度	旋转角度	Y 轴，270°
控制方式	控制通道	14CH
	通讯协议	DMX512协议
	控制模式	DMX模式、主从模式、声控模式、自走模式
	通讯接口	3-pin XLR
	菜单显示	数码显示，按键操作
其他参数	冷却系统	强制风冷
	环境温度	-20° ~45°
	防护等级	IP20
包装规格	产品尺寸	1170X240X90mm
	包装尺寸	1150X330X240mm
	产品净重	8KG
	产出毛重	19KG

三、产品操作说明

1、按键操作说明

按MENU键切换不同模式，按UP/DOWN键改变参数数值，按MENU键不保存参数并退出参数设置模式，按ENTER键保存参数。

2、显示功能对照表

(1) 主菜单

序号	菜单	菜单功能
1	ADDR	DMX512 地址码设置
2	SLND	MAST, SLAV
3	SHND	SOUND, AUTO 音控, 自走选择
4	MANU	LASER1---LASER12,STROBE, 手动测试
5	SENS	音控灵敏度(0 关闭, 100 最灵敏)
6	LED	ON, OFF 背景灯开关
7	TEST	自动测试
8	VER	V100 软件版本号

3、DMX 通道操作说明

(1) 15CH 通道模式

通道	功能	DMX 值	描述
1	电机行程	0-255	0-540°
2	电机速度	0-255	由快到慢
3	总开关	0-127	关
		128-255	开
4	频闪	0-15	开光
		16-255	从慢到快频闪
5	效果	0-15	无功能
		16-255	自走效果

6	效果速度	0-255	自走速度由慢到快
7	激光 1	0-127	关
		128-255	开
8	激光 2	0-127	关
		128-255	开
9	激光 3	0-127	关
		128-255	开
10	激光 4	0-127	关
		128-255	开
11	激光 5	0-127	关
		128-255	开
12	激光 6	0-127	关
		128-255	开
13	激光 7	0-127	关
		128-255	开
14	激光 8	0-127	关
		128-255	开

四、一般故障排除

1、上电后灯具不亮

- 灯具模式调至 DMX512 或声控模式且附近没有发声源。
- 检查电源插座是否插紧。
- 检查 AC 座保险管是否已烧断。

2、灯具出现控制异常，例如：不受控、假死机

- 重新切断电源，重新启动灯具。
- 选择灯具菜单复位功能，重新复位。
- 选择灯具菜单恢复到出厂设置功能，恢复出厂设置。

3、灯具出现人为使用设置错误

- 选择灯具菜单恢复到出厂设置功能，恢复出厂设置。

※ 以上步骤检查确保无误后，还不正常使用，请联系专业技术人员维修处理。

五、特别提示

- 1、本说明书图案仅作为说明操作示意，不作为检验产品的依据。
- 2、本说明书的图示可能与产品不同，以实际销售样式为准。
- 3、产品性能若有更改，恕不另行通知。