



BORAY铂锐

用 户 手 册

嵌入式六蜂眼效果灯

LF-203A

安装、使用产品前，请仔细阅读

目录

一、使用须知	1
1、引言.....	1
2、开箱检查.....	1
3、注意事项.....	2
二、产品介绍	2
1、外观描述.....	2
2、产品技术参数及应用特征描述.....	4
三、产品安装说明	4
1、灯具固定安装.....	4
2、灯具调试.....	7
四、产品操作说明	7
1、主菜单显示.....	7
2、参数设置说明.....	7
3、功能设置说明.....	8
五、一般故障排除	11
1、上电后灯具不亮.....	11
2、灯具出现控制异常，例如，不受控，假死机.....	11
3、灯具出现人为使用设置错误.....	11
六、特别提示	11

一、使用须知

1、引言

尊敬的客户：

感谢您购买我司灯具，本使用说明书中包含有该灯具产品安装及使用方面的重要信息，安装及使用请严格遵守相关的说明。

(1)请仔细阅读本说明的全部内容。

(2)为了确保对本产品进行正确且安全的安装/使用/维护，必须了解并遵照本说明书的内容进行操作。


(3)对于未按照本说明书要求进行安装、使用和维护而导致的灯具、财产或人身损害，生产商不承担任何责任。

2、开箱检查

(1)本系列产品为标准纸箱包装。

(2)包装内容。

除灯具外，包装箱内还装有以下物品：

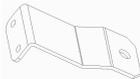附件		
名称	数量	图示
品字尾电源线	1个	
嵌入式安装支架	2个	
外挂式安装支架	1个	
螺丝包	1包	M6*14圆头机丝
说明书	1份	



请保留包装盒及包装物以供今后需运输灯具使用。

本说明书请与灯具同时保存以备查阅。


3、注意事项

- 必须按照本说明书所述规程操作，请勿擅自拆卸灯具。
- 本产品只适用于室内，切勿保存在潮湿或漏水的地方，更不能在温度超过40度以上的环境中工作。
- 灯具应安装在通风良好的地方。
- 不要直视灯具的光源，以免对眼睛造成伤害。
- 在安装前请确认您所使用的电源电压和灯具标识的电压相符。
- 当灯具悬挂在地面之上时，必须要核实悬挂位置可承受悬挂10倍灯具的重量。
- 确保外在的保护（如：绳索、五金）安全牢固，然后再用一种或以上的保护措施加以保护（如：保险绳）。
- 本灯具内部没有用户可维修的任何部件，请不要打开灯具自行维修，也不要对灯具结构做任何修改。
- 在进行任何安装、维修、清洁灯具前，请确认已切断电源。


二、产品介绍

1、外观描述

(1)外观尺寸

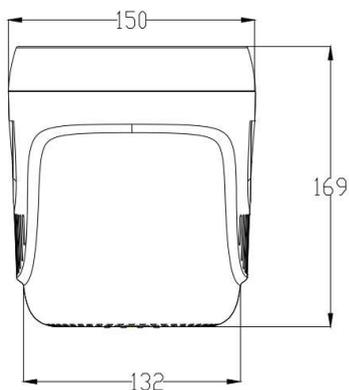


正面图

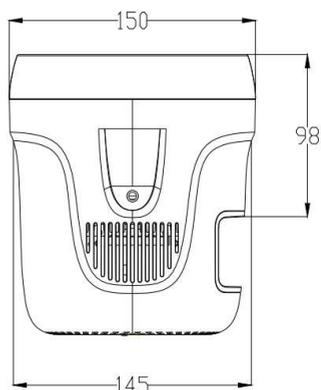


侧面图

(2)RJ45座

此灯具提供RJ45座作信号连接，1为信号+，2为信号-，7,8为信号地，客户可以自制网线或者向本公司订购网线。

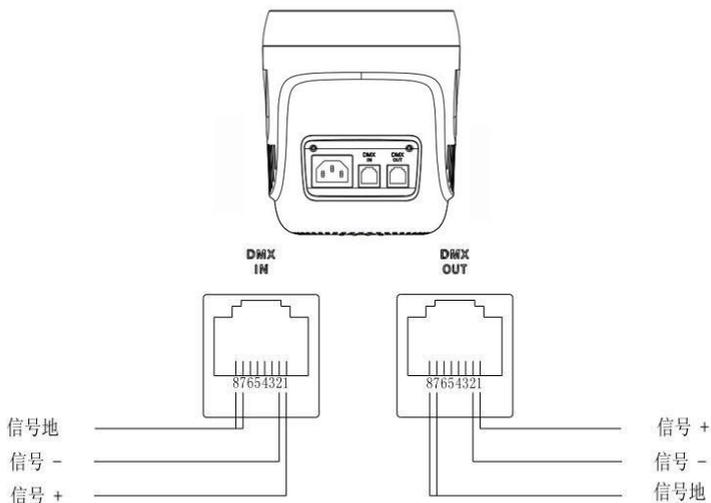

(3)控制面板

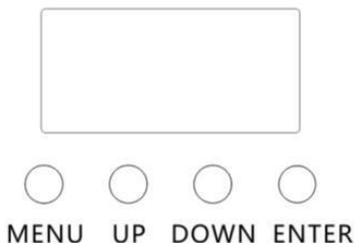

显示面板按键功能说明	
图标	功能说明
MENU	模式选择键。
UP	向上切换子模式\增加数值。
DOWN	向下切换子模式\减少数值。
ENTER	选定确认键，所有设定值或选择功能按此键后保存，再次开机时为当前界面功能。

2、产品技术参数及特征描述


额定电压	100~240v
额定功率	106W
IP等级	IP20
净重	1.57KG
光源	六颗四合一灯珠
光学效果	蜂眼效果，两组光源单独点控
通信协议	DMX512
控制通道	18通道
产品保护	附内衬，纸箱包装
产品特点	嵌入式安装
应用范围	酒吧、KTV、小清吧、演艺吧、夜总会、歌舞厅等娱乐场所

三、产品安装说明


1、嵌入式安装方式

1、在天花上开安装孔：①在天花板上开产品安装孔，开孔尺寸为：170mm；②在开孔处四周使用木板加固，如图示；

天花上开产品安装孔

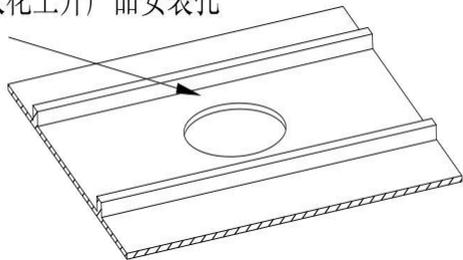



2、产品与嵌入式支架安装，依次放入橡胶垫圈、嵌入式支架，锁入 M6*14 圆头机丝固定，如图示；

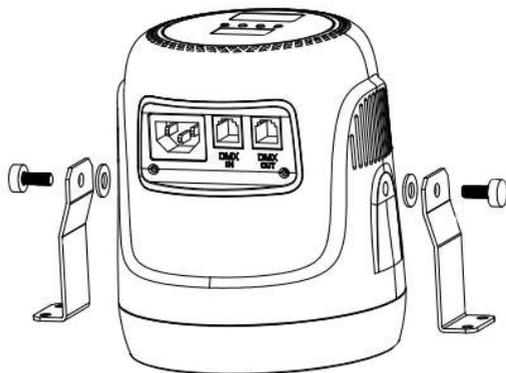


3、产品与天花板组装：

①将天花开孔处穿出的网线及电源线插入产品对应接口；


②将产品嵌入天花安装孔内，旋转产品到所需的方向，锁入 M5*30 自攻螺丝固定；

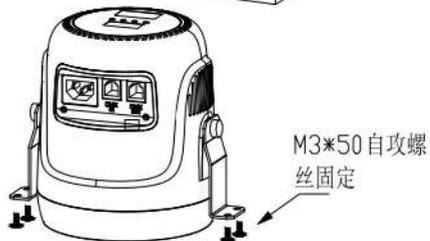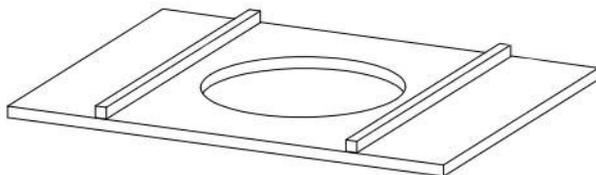

4、将天花吸盘卡入天花开口处，如图示；

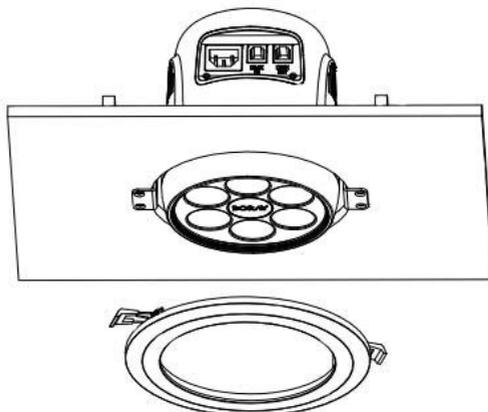


5、安装完成后效果，
如图示；

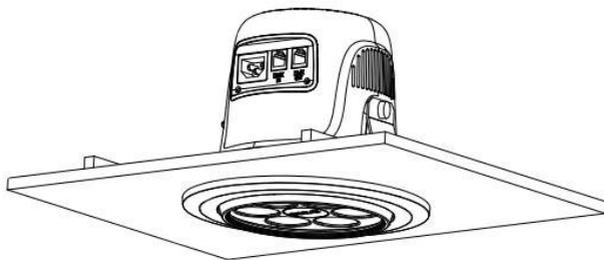


2、悬挂式安装方式


1、悬挂支架与天花板安装，①在天花板顶部增加加固木板，②调整好支架方向、锁入 M3*50 自攻螺丝，如图示；

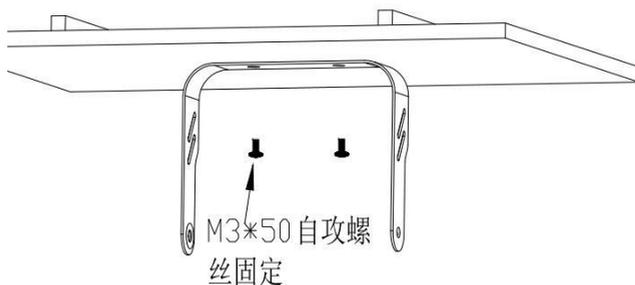

2、悬挂支架与产品安装：①根据需要在天花上开出线孔。②将天花开孔处穿出的网线及电源线插入产品对应接口。③调整产品安装方向后，按图示顺序依次装入橡胶垫圈、悬挂支架、梅花螺丝固定。如图示；

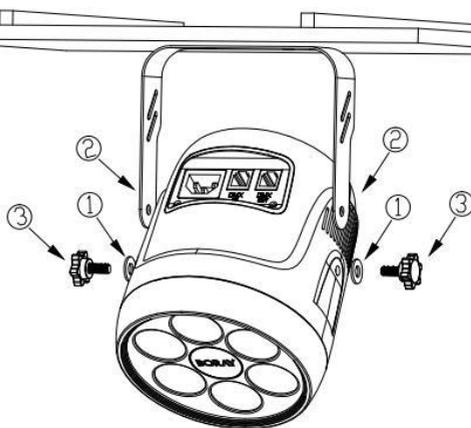


3、安装完成后效果，
如图示；

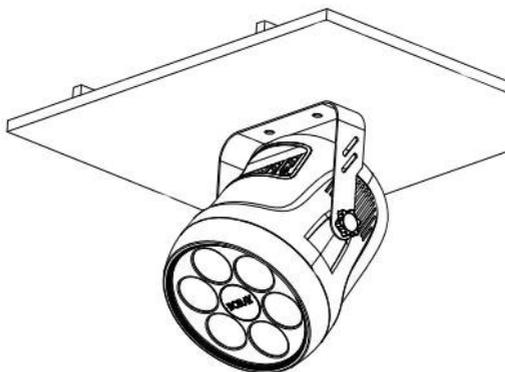

2、灯具调试

通过设定按键面板
参数调至目标效果

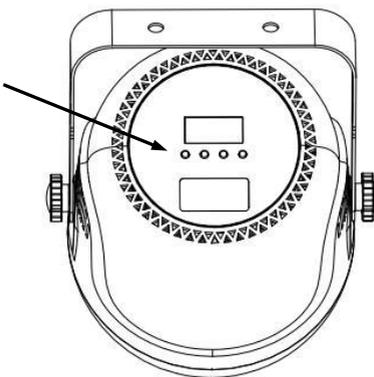

四、产品操作说明

1、主菜单显示：按 MENU 键切换主模式，按 UP/DOWN 键切换子模式，按 ENTER 进入参数设置模式。

2、参数设置说明：按 UP/DOWN 键改变参数数值，按 MENU 键不保存参数并退出参数设置模式，按 ENTER 键保存参数并回到子模式。

3.功能设置说明

主菜单

设置	MENU 按键	UP/DOWN 按键	Enter 按键	说明
控台模式设置	8000	d001~d512		设备起始地址设置
选项设置	5555		表 SET	按 3 次 Enter 进入
复位设置	8888			复位
初始化设置	0000			初始化参数

表 SET

UP/DOWN 进行同级切换，2 级菜单下按 Enter 键进入下一级，3 级菜单下按 Enter 键进行确认，Menu 返回上一级。

设置	2 级菜单	3 级菜单	4 级菜单	说明
操作模式设置	0000	0000		DMX 模式
		0000	AU (01-22)	主机自走模式选择
		5555		主机声控模式选择
		5555		从机设置
电机速度	5555	5500 ~ 5509		电机速度调节
颜色宏速度	5555	5500 ~ 5509		颜色跳变速度调节
显示屏显示 方向设置	0000	0000		正向显示
		0000		反向显示

DMX通道操作说明

通道		说明
1	0	熄灭
	1-127	总调光，亮度由暗渐亮
	128-255	频闪，频闪速度由慢到快

2	0	LED1、4 红色熄灭
	1-255	LED1、4 红色调光，亮度由暗渐亮
3	0	LED1、4 绿色熄灭
	1-255	LED1、4 绿色调光，亮度由暗渐亮
4	0	LED1、4 蓝色色熄灭
	1-255	LED1、4 蓝色调光，亮度由暗渐亮
5	0	LED1、4 白色熄灭
	1-255	LED1、4 白色调光，亮度由暗渐亮
6	0	LED2、5 红色熄灭
	1-255	LED2、5 红色调光，亮度由暗渐亮
7	0	LED2、5 绿色熄灭
	1-255	LED2、5 绿色调光，亮度由暗渐亮
8	0	LED2、5 蓝色色熄灭
	1-255	LED2、5 蓝色调光，亮度由暗渐亮
9	0	LED2、5 白色熄灭
	1-255	LED2、5 白色调光，亮度由暗渐亮
10	0	LED3、6 红色熄灭
	1-255	LED3、6 红色调光，亮度由暗渐亮
11	0	LED3、6 绿色熄灭
	1-255	LED3、6 绿色调光，亮度由暗渐亮
12	0	LED3、6 蓝色色熄灭
	1-255	LED3、6 蓝色调光，亮度由暗渐亮
13	0	LED3、6 白色熄灭
	1-255	LED3、6 白色调光，亮度由暗渐亮
14	0-255	电机速度由慢到快
15	0-19	电机无效
	20-179	电机位置
	180-199	电机效果 1
	200-219	电机效果 2
	220-239	电机效果 3
	240-255	电机效果 4

16	0-9	无自走 1
	10-19	自走 1
	20-29	自走 2
	30-39	自走 3
	40-49	自走 4
	50-59	自走 5
	60-69	自走 6
	70-79	自走 7
	80-89	自走 8
	90-99	自走 9
	100-109	自走 10
	110-119	自走 11
	120-129	自走 12
	130-139	自走 13
	140-149	自走 14
	150-159	自走 15
	160-169	自走 16
	170-179	自走 17
	180-189	自走 18
	190-199	自走 19
	200-209	自走 20
210-219	自走 21	
220-229	自走 22	
230-255	声控 1	
17	0-255	颜色宏变化速度由慢到快
18	0-199	无反应
	200-255	复位

五、一般故障排除

1.上电后灯具不亮

- 灯具模式调至 DMX512 或声控模式且附近没有发声源。
- 检查电源插座是否插紧。

2.灯具出现控制异常，例如：不受控、假死机

- 重新切断电源，重新启动灯具。
- 选择灯具菜单复位功能，重新复位。
- 选择灯具菜单恢复到出厂设置功能，恢复出厂设置。

3.灯具出现人为使用设置错误

- 选择灯具菜单恢复到出厂设置功能，恢复出厂设置。

※ 以上步骤检查确保无误后，还不正常使用，请联系专业技术人员维修处理。

六、特别提示

- 1、本说明书图案仅作为说明操作示意，不作为检验产品的依据。
- 2、本说明书的图示可能与产品不同，以实际销售样式为准。
- 3、产品性能若有更改，恕不另行通知